
### **NEC**



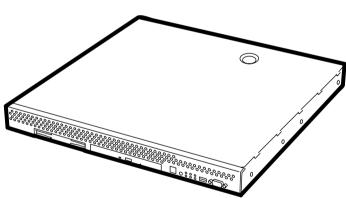

NEC Expressサーバ Express5800シリーズ InterSec

N8100-909

Express5800/\$@300a

ユーザーズガイド

856-122111-207-A 2004年 11月 第4版

#### 商標について

ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。LinuxはLinus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。FireWall-1はCheck Point Software Technologiesの登録商標または商標です。Microsoft、Windows、Windows、NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentiumは米国Intel Corporationの登録商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。DatalightとROM-DOSはDatalight, Inc.の登録商標または商標です。Adaptecとそのロゴは米国Adaptec、Inc.の登録商標です。Adobe、Adobeのコブ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

#### オペレーティングシステムの表記について

Windows Server 2003はMicrosoft® Windows Server<sup>TM</sup> 2003 Standard Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows Server<sup>TM</sup> 2003 Enterprise Edition operating systemの略です。Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Server operating systemおよびMicrosoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。Windows XPはMicrosoft® Windows® XPはMicrosoft® Windows NT® Server network operating system version 3.51/4.0の略称です。Windows Midems Midem

サンブルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。本製品で使用しているソフトウェアの大部分は、BSDの著作とGNUのパブリックライセンスの条項に基づいて自由に配布することができます。ただし、アプリケーションの中には、その所有者に所有権があり、再配布に許可が必要なものがあります。本製品で使用しているオープンソースコードについては弊社サイト『http://www.express.nec.co.jp/linux/』をご参照ください。

### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

# 

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。

## 安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。

このユーザーズガイドには装置のどこが危険か、どのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています(本体に印刷されている場合もあります)。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」 という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義され ています。

# **企警告**


人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示しま す。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

$\triangle$	注意の喚起	この記号は、危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例) (感電注意)
$\Diamond$	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中 や近くの絵表示は、してはならない行為の内 容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

### (ユーザーズガイドでの表示例)

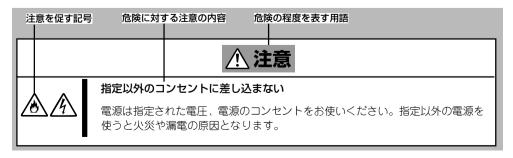

# 本書、および警告ラベルで使用する記号とその内容

### 注意の喚起

A	感電のおそれがあることを示しま す。		けがをするおそれがあることを示 します。
	発煙または発火のおそれがあるこ とを示します。	Ŵ	特定しない一般的な注意・警告を 示します。
	指をはさまれてけがをするおそれ があることを示します。		

### 行為の禁止

	本装置を分解・修理・改造しない でください。感電や火災のおそれ があります。		水や液体がかかる場所で使用しな いでください。水にぬらすと感電 や発火のおそれがあります。
8	火気に近づけないでください。発 火するおそれがあります。		ぬれた手で触らないでください。 感電するおそれがあります。
8	指定された場所には触らないでく ださい。感電や火傷などの傷害の おそれがあります。	$\Diamond$	特定しない一般的な禁止を示しま す。

### 行為の強制



## 安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。

### 全般的な注意事項

### **承警告**

### 人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない



本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、 人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組 み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。こ れら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損 害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。




### 煙や異臭、異音がしたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



### 針金や金属片を差し込まない

通気孔やフロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブのすきまから金属片や 針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。





本装置はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックにも取り付けて使用できます。 EIA規格に適合していないラックに取り付けて使用しないでください。本装置が 正常に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがありま す。本装置で使用できるラックについては保守サービス会社にお問い合わせくだ さい。

### 指定以外の場所で使用しない



本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでください。

本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでなく、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付の説明書または保守サービス会社にお問い合わせください。

## <u></u> 注意



### 海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。

### 装置内に水や異物を入れない

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

### ラックの設置・取り扱いに関する注意事項

### **注意**

### 1人で搬送・設置をしない



ラックの搬送・設置は2人以上で行ってください。ラックが倒れてけがや周囲の破損の原因となります。特に高さのあるラック(44Uラックなど)はスタビライザなどによって固定されていないときは不安定な状態にあります。かならず2人以上でラックを支えながら搬送・設置をしてください。

# 0

### 荷重が集中してしまうような設置はしない

ラック、および取り付けたデバイスの重量が一点に集中しないようスタビライザを取り付けるか、複数台のラックを連結して荷重を分散してください。ラックが倒れてけがをするおそれがあります。



### 1人で部品の取り付けをしない

ラック用のドアやトレーなどの部品は2人以上で取り付けてください。部品を落として破損させるばかりでなく、けがをするおそれがあります。



### ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない

ラックから装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態(スタピライザの 設置や耐震工事など)で引き出してください。



#### 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

複数台のデバイスをラックから引き出すとラックが倒れるおそれがあります。装置は一度に1台ずつ引き出してください。



### 定格電源を超える配線をしない

やけどや火災、装置の損傷を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐回路の定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の設置や配線に関しては、電源工事を行った業者や管轄の電力会社にお問い合わせください。

### 電源・電源コードに関する注意事項



#### ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがありま



#### アース線をガス管につながない

指定以外のコンセントに差し込まない

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

### **注意**




電源は指定された電圧、電源の壁付きコンセントをお使いください。指定以外の 電源を使うと火災や漏電の原因となります。

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の 電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因とな ります。



#### たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となる おそれがあります。





電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接 触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこ りがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

### 指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源 コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。

また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りく ださい。



- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードにものを載せない。
- 電源コードを束ねたまま使わない。電源コードを改造・加工・修復しない。
- 電源コードを踏まない。
- 電源コードをステープラなどで固定しない。
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保 守サービス会社にご連絡ください。)



### 添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その 安全性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでくださ い。火災や感電の原因となることがあります。

### 設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

### 



#### 指定以外の場所に設置しない

● ほこりの多い場所。

- 直射日光が当たる場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 不安定な場所。

腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない



腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する環境に設置し、使用しないでください。

また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙・発火の原因となるおそれがあります。もしご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。

### 落下注意



本装置をラックに取り付けるまたは取り外す際は、底面をしっかり持ってください。ラック取り付けブラケットには、落下・脱落防止(ストッパ/ロック)機構がないため装置をラックからすべて引き出すと、装置がラックから外れて落下してけがをするおそれがあります。

### 装置を引き出した状態にしない



装置を引き出した状態のまま作業をしないでください。ラック取り付けブラケットには落下・脱落防止(ストッパ/ロック)機構がないため作業中に装置が脱落してけがをするおそれがあります。

## カバーを外したまま取り付けない



本装置のカバー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。装置内部の冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが入って火 ※ や感電の原因となることがあります。

### 指を挟まない



ラックへの取り付け・取り外しの際にレールなどで指を挟んだり、切ったりしないよう十分注意してください。

### プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない



インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

### 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。



- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

### お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項





### 自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりし ないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険 があります。

### リチウムバッテリを取り外さない





本装置内部にはリチウムバッテリが取り付けられています。リチウムバッテリを 取り外さないでください。リチウムバッテリは火を近づけたり、水に浸けたりす ると爆発するおそれがあります。

また、バッテリの寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・ 交換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡し てください。

### プラグを差し込んだまま取り扱わない







お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取 り付け/取り外しは、本装置の電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから 抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても、電源コードを接続したまま 装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取って ください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因とな るおそれがあります。

### **注意**



### 高温注意

本装置の電源をOFFにした直後は、内蔵型のハードディスクなどをはじめ装置内 の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取り 外しを行ってください。

### 中途半端に取り付けない



電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。 中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあ ります。

#### コネクタカバーを取り付けずに使用しない



内蔵デバイスと接続していない電源ケーブルのコネクタにはコネクタカバーが取 り付けられています。使用しないコネクタにはコネクタカバーを取り付けてくだ さい。コネクタカバーを取り付けずに使用すると、コネクタが内部の部品に接触 して火災や感電の原因となります。

### 運用中の注意事項

### <u></u> 注意





### 雷が鳴ったら触らない

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源 プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないでください。火災や感電の原因となります。



### ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部 に入って火災や感電の原因となります。



### CD-ROMドライブのトレーを引き出したまま放置しない

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。



### 近くで携帯電話やPHS、ポケットベルを使わない

本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。電波による誤動作の原因となります。





#### 動作中に装置をラックから引き出さない

本装置が動作しているときにラックから引き出したり、ラックから取り外したり しないでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れ てけがをするおそれがあります。

# 警告ラベルについて

本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています(警告ラベルは本体に印刷されているか、貼り付けられている場合があります)。これは本体を取り扱う際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れている、本体に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡ください。

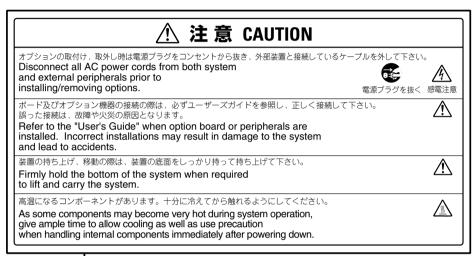

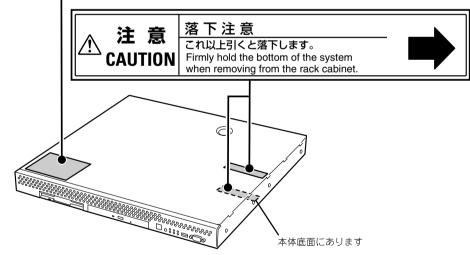

# 取り扱い上のご注意 - 装置を正しく動作させるために -

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本体の電源をOFFになっていることを確認し、 電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- 電源のOFFやフロッピーディスクの取り出しは、本体のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- 本体の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは10秒以上経過してからにしてください。
- 本体を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本体を清掃してください(清掃は7章で説明しています)。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- PCIスロットに搭載されているLANボードに接続したケーブルを抜くときは、コネクタの ツメが手では押しにくくなっているため、マイナスドライバなどを使用してツメを押し て抜いてください。その際に、マイナスドライバなどがLANポートやその他のポートを 破損しないよう十分に注意してください。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
  - 装置の輸送後
  - 装置の保管後
  - 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃·湿度:20%~80%)から外れた 条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

● 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。

装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10° $\sim$ 55° 、湿度:20% $\sim$ 80%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。

● 本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープカートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

参考:冬季(室温と10度以上の気温差)に結露防止に有効な時間

- ディスク装置:約2~3時間

- メディア :約1日

- オプションは本体に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを確認してください。たとえ本体に取り付けや接続ができても正常に動作しないばかりか、本体が故障することがあります。
- オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守 サービスを契約されることをお勧めします。

# はじめに

このたびは、NECのInterSecシリーズをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、インターネットビジネスに欠かせないファイアウォール機能、キャッシュ機能、メールサービス、Webサービス、ウィルスチェック機能など、各機能をそれぞれの専用ハードウェアに集約したNECのInterSecシリーズの1つです。

コンパクトなボディに高性能と容易性を凝縮し、堅牢なセキュリティ機能が安全で高速なネットワーク環境を提供いたします。

また、セットアップのわずらわしさをまったく感じさせない専用のセットアッププログラムやマネージメントアプリケーションは、お客様の一元管理の元でさらに細やかで高度なサービスを提供します。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、装置の取り扱いを十分にご理解ください。

# 本書について

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

### 本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

₩O 重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をすべ き点を示します。
チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

## 本書の構成について

本書は7つの章から構成されています。それぞれの章では次のような説明が記載されています。なお、巻末には付録・用語解説・索引があります。必要に応じてご活用ください。



「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本製品を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

- 第1章 InterSecシリーズについて 本製品の特長や添付のソフトウェアについて説明します。
- 第2章 ハードウェアの取り扱いと操作 本体の設置や接続、各部の名称などシステムのセットアップを始める前や運用時に知っておいていただきたい基本的なことがらについて説明しています。
- **第3章 システムのセットアップ** 専用ツールによるセットアップなど装置を使用できるまでの作業と注意事項を説明します。再セットアップの方法についても説明しています。

- 第4章 ファイアウォール機能の設定方法 管理クライアントからWebブラウザを使って本 装置にアクセスする方法やWebブラウザ上に表示される「Management Console」 を使ったシステムの設定や状態のチェックの方法について説明します。
- 第5章 保守・管理ソフトウェア 本体に添付の「保守・管理ツールCD-ROM」の使い方と CD-ROMにあるツールやアプリケーションの使用方法について説明します。また、 本体に添付の「保守・管理ツールCD-ROM」および「バックアップCD-ROM」にそれぞれ収納されている「ESMPRO/ServerManager」と「ESMPRO/ServerAgent」の使用 方法については、それぞれのCD-ROMに格納されているオンラインドキュメントを ご覧ください。
- 第6章 システムの拡張 内蔵オプションの取り付け/取り外し方法と、BIOSの設定内容の 確認と変更方法について説明します。
- 第7章 **故障かな?と思ったときは** 「故障かな?」と思ったときは、装置の故障を疑う前に参照してください。また、この章では故障を未然に防ぐための保守のしかたやInterSecシリーズをご利用のお客様に提供しているサービスについても紹介しています。
- なお、本書は、InterSecシリーズのホームページからダウンロードすることができます。 http://nec8.com/

# 付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品チェックシートを参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。

# 

### 付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の上、必ず投函してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクのバックアップを とってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、バック アップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスク、またはCD-ROMは使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。

# 第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

### ● 本体について

第三者へ譲渡(または売却)する場合には、使用上のご注意を一緒にお渡しください。

### 

#### ハードディスク内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

オペレーティングシステムのコマンド等を使用して削除すると見た目は削除された様に 見えますが実際のデータはハードディスクに書き込まれたままの状態にあります。完全 に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転 用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス (有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏洩された場合、その責任は負いかねます。

### ● 添付のソフトウェアについて

添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。


- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

# 消耗品・装置の廃棄について

■ 本体およびハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROMやオプションのボードなど の廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問 い合わせください。

### ₩O 重要

- 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)についてはお買い求めの 販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクやバックアップデータカートリッジ、フロッピーディスク、その他書き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど)に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のブライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。
- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、本体内蔵のバッテリ、内蔵CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブなど)。装置を安定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。

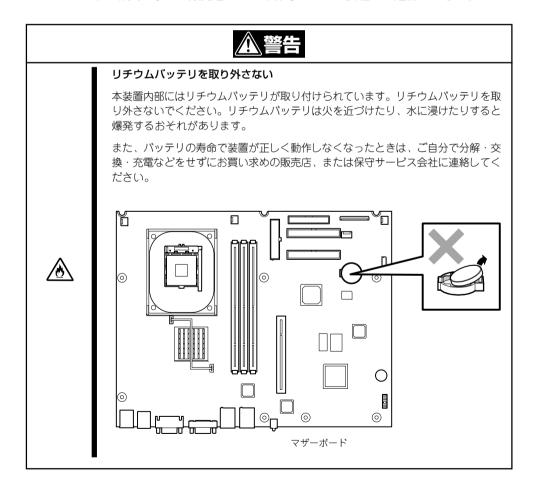

# 目次

	⚠ 使用上のご注意 - 必ずお読みください	iii
	安全にかかわる表示について	iii
	本書、および警告ラベルで使用する記号とその内容	iv
	安全上のご注意	
	全般的な注意事項	
	ラックの設置・取り扱いに関する注意事項	
	電源・電源コードに関する注意事項	
	設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項	
	お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項 運用中の注意事項	
	連用中の注息争項 警告ラベルについて	
	取り扱い上のご注意 - 装置を正しく動作させるために	
	はじめに	
	はしめに	XV
	本書について	xvi
	本文中の記号について	xvi
	本書の構成について	xvi
	付属品の確認	xviii
	**ニャッの**********************************	
	第三者への譲渡について	XIX
	消耗品·装置の廃棄について	XX
1	InterSecシリーズについて	
	InterSecシリーズとは	2
	Express5800/SG300について	4
	概 要	
	ライセンスキー	
	ソフトウェアサポートサービス	
	注意·制限事項	
	添付のディスクについて	10
<b>~</b>	ハードウェマの取り扱いと場か	
	ハードウェアの取り扱いと操作	
	設 置	12
	∞ e	
	早上への設直	
	取り付け部品の確認	14
		16
	必要な工具	16
		16 17

各部の名材	尔と機能	25
	本体前面	25
	本体背面	26
	本体内部	
	ランプ表示	
	POWERランプ	27
	STATUSランプ	27
	DISK ACCESSランプ	27
	UID(ユニットID)ランプ	27
	ACT/LINKランプ	28
	アクセスランプ	
	100TXランプ	28
接続につい	.17	29
基本的なお	<b>桑作</b>	31
₹/\-101 0.1	*!! フロントペゼル	
	フロンドベビル POWERスイッチ - 電源のON/OFF/再起動	
	POWERスイッテ - 电線のON/OFF/ 再起動	
	フロッピーディスクドライフ	
	フロッピーディスクのセッド/取り出しフロッピーディスクの取り扱いについて	
	プロッピーディスクの取り扱いだったけで CD-ROMドライブ	
	CD-ROMのセット/取り出し	36
	取り出せなくなったときの方法	
2 s,7=	取り出せなくなったときの方法 CD-ROMの取り扱いについて UIDスイッチ - 本体の確認	37
	取り出せなくなったときの方法 CD-ROMの取り扱いについて UIDスイッチ - 本体の確認	37 38
	取り出せなくなったときの方法 CD-ROMの取り扱いについて UIDスイッチ - 本体の確認	37 38
セットアッ	取り出せなくなったときの方法 CD-ROMの取り扱いについて UIDスイッチ - 本体の確認	
セットアッ	取り出せなくなったときの方法	37 38 40 41 41 42 42 42 43 50 50 50 53 54 57 58
セットアッ	取り出せなくなったときの方法	37 38 40 41 41 42 42 42 43 50 50 50 53 54 57 58 59
セットアッ	取り出せなくなったときの方法	
セットアッ	取り出せなくなったときの方法	
セットアッ	取り出せなくなったときの方法	

	動作概要	
	初期セットアップ	
	二重化のための詳細セットアップ	
	二重化サービスの(再)起動と停止	
	二重化機能の詳細設定	
	状態の確認	
	フェイルオーバとフェイルバック	
	手動による切り替え	
	単体構成への切り替え	
	注意·制限事項	80
	再セットアップ	81
	システムの再インストール	81
	再インストールの準備	
	- 再インストール手順	
	システムの再インストール	82
	システム基本情報の再設定	82
	セキュリティポリシーのリストア	84
	残りのタスク	84
,	コーノフウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4	ファイアウォール機能の設定方法	
	Management Consoleについて	86
	Management Consoleの接続	
	Management Consoleのトップ画面	
	かんたん設定ウィザード	89
	設定作業の流れ	90
	設定内容の確認	91
	ネットワーク構成の選択	
	ネットワークインタフェースの選択	
	公開サーバの設定	
	ウェブサーバの設定	
	メールサーバの設定	
	ファイル転送サーバの設定	
	ネームサーバの設定	
	外部ネットワークに公開するその他のサーバ群の設定	
	外部サービスの利用の選択	
	不正アクセス対策レベルの設定	
	ユーザ認証の利用の設定	
	かんたん設定ウィザードでの設定内容の確認	108
	詳細設定メニュー	110
	- 中心文とハーユ	110
	ルール設定	
	ルール設定	111
	ルール設定 設定作業の流れ	111
	ルール設定 設定作業の流れ サイト共通ルール	111
	ルール設定	111 112 113
	ルール設定	111 112 113 116
	ルール設定	111 112 113 116 116
	ルール設定	111 112 113 116 121
	ルール設定	111112113116121123
	ルール設定	111113116121123127

	グループルール	
	グループルールの設定内容の確認	137
	グループルールの追加	139
	グループルールの削除	145
	グループルールの更新	
	サーバ公開ルール	
	サーバ公開ルールの設定内容の確認	
	サーバ公開ルールの追加	
	サーバ公開ルールの削除	
	サーバ公開ルールの更新	
	外部から内部への通信におけるウェブ専用フィルタの設定	
	外部から内部への通信におけるメール専用フィルタの設定	
	流入量制限ルール	
	流入量制限ルールの設定内容の確認	
	流入量制限ルールの追加	
	流入量制限ルールの削除	
	流入量制限ルールの更新	
	派へ重向限ルールの史制 アドレスグループ	
	アドレスグループの確認	
	アドレスグループの追加	
	アドレスグループの削除	
	アドレスグループの更新	
	サービス	
	サービスの確認	
	サービスの追加	
	サービスの削除	
	サービスの更新	
	ルール設定の履歴表示	
	設定履歴を参照するには	
	過去の設定内容に戻すには	
	設定履歴を削除するには	204
	インポート/エクスポート	
	設定内容のインポート	
	設定内容のエクスポート	210
フ # 乳宁		211
ユーリ設定		
	ユーザ設定	
	ユーザ情報の確認	
	CSVファイルを経由したユーザの一括登録	
	ユーザの個別追加	
	ユーザ情報の削除	219
	ユーザ情報の更新	
	ユーザ情報のCSVファイルへの出力	223
	認証設定	
	ロックアウト設定	227
	グループ設定	229
	グループ情報の確認	229
	グループ情報の追加	231
	グループ情報の削除	233
	グループ情報の更新	235
\/DKI≅∿⇔		000
VPIN設正		
	VPN設定ウィザード	
	LAN間接続	
	リモートアクセスVPN	244
	VPNパス設定	250
	VPNパス確認	250
	VPNパスの追加(共有鍵交換)	252

	VPNパスの追加(自動鍵交換:トンネルモード)	258
	VPNパスの追加(自動鍵交換:トランスポートモード)	264
	VPNパスの削除	269
	VPNパスの更新	271
	VPNパラメータの設定	273
ログ・アラ-	-卜設定	275
	ログ・アラートファイル設定	
	ログ・アラートファイルダウンロード/アップロード	277
	アラートアクション設定	
情報表示		282
113 112 20 3 1 1 1 1 1	状態表示	_
	ログ・アラート表示	
	ログ表示	
	CSV出力	
	簡易集計表示	
	自勿未可及小	
ライセンスの	D確認と登録	292
	ライセンスキー/サポートキーの登録	292
	ライセンス設定の確認	294
システムメン	ソテナンス	295
	ソフトウェアアップデート	
	バックアップ	
	バックアップの取得	
	バックアップのリストア	
ユーザ認証		302
	ユーザ認証 ユーザパスワードの変更	
保守・領	管理ソフトウェア	
保守·管理)	ソール	306
	起動方法	306
	メインメニュー	
	マスターコントロールメニュー	310
オフライン(	呆守ユーティリティ	311
	オフライン保守ユーティリティの起動方法	
	オフライン保守ユーティリティの機能	
システム診園	斯	
	システム診断の内容	
	システム診断の起動と終了	313
MWA - Ma	anagement Workstation Application	316
	MWAの機能	
	動作環境	
	MWAのインストール	
	コンフィグレーション	
	リモートコンソール接続	
	リモートコンソール接続 LAN接続された管理コンピュータから実行する	
	LAN接続されに官埋コンヒュータから実行する	
	メ1 レン ト按枷(しし)! ロ/さイルに官理コノヒュータかり美仃9句	3∠ 1

5


エクスノレス	通報サービス	
システム	ふの拡張	
内蔵オプショ	ンの取り付け	
	安全上の注意	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	取り付け/取り外しの準備	
	卓上に設置している場合	
	ラックに設置している場合	
	取り付け/取り外しの手順	
	DIMM	
BIOSの設定と	C確認	
	記 動	
	キーと画面の説明	
	操作手順	
	システム内の構成情報をリセットする	
	メモリの状態を確認/変更するメモリの状態を確認/変更する	
	POWERスイッチ機能を無効にする	
	終了方法	
	ハードウェア構成情報の復旧	
	CMOSのクリア -コンフィグレーションジャンパスイッチ	
故障かな	BIOS設定値のリロード	
	RIOS設定値のリロード	
	## RIOS設定値のリロード	
	## RIOS設定値のリロード	
	RIOS設定値のリロード	
日常の保守	F?と思ったときは  アラートの確認	
日常の保守	RIOS設定値のリロード	
日常の保守	### RIOS設定値のリロード ### RIOS設定位のリロード ### RIOS表定位のリロード ###	
日常の保守	アラートの確認	
日常の保守	### RIOS設定値のリロード ### RIOS設定位のリロード ### RIOS表定位のリロード ###	
日常の保守	アラートの確認	
日常の保守	### PIOS設定値のリロード  ### Pion たときは    Pion Pion Pion Pion Pion Pion Pion Pion	
日常の保守	### PIOS設定値のリロード  ### Pion たときは    Pion Pion Pion Pion Pion Pion Pion Pion	
日常の保守	### PIOS設定値のリロード  ### Pion たときは    Pion Pion Pion Pion Pion Pion Pion Pion	
日常の保守	### PIOS設定値のリロード  ### Pion たときは    アラートの確認	
日常の保守	アラートの確認	
日常の保守	アラートの確認	
日常の保守	### PIOS設定値のリロード ### PIOS設定値のリローニング ### PIOS設定値のリローニング ### PIOS設定値のピープ音 - ### PIOS設定値のピープ音 - ### PIOS PIOS PIOS PIOS PIOS PIOS PIOS PIOS	
日常の保守	アラートの確認	
日常の保守	アラートの確認	
日常の保守	アラートの確認	

移動と保管	355
ユーザーサポート	357
保証について	357
修理に出される前に	
修理に出される時は	358
補修用部品について	358
保守サポート/保守サービスについて	
ソフトウェアに関するサポート	
ソフトウェア以外に関するサポート	359
ハードウェアメンテナンスサービス	359
オプションサービス	360
情報サービスについて	361
付録A 仕 様	363
付録B 二重化機能のログメッセージ	364
付録C 保守サービス会社網一覧	366
用語解説	371
索 리	373

### ユーザー登録をしましょう!-

NECでは、製品ご購入のお客様に「Club Express会員」への登録をご案内しております。添付の「お客様登録申込書」に必要事項をご記入の上、エクスプレス受付センターまでご返送いただくか、またはClub Expressのインターネットホームページにてご登録ください。

### http://club.express.nec.co.jp/

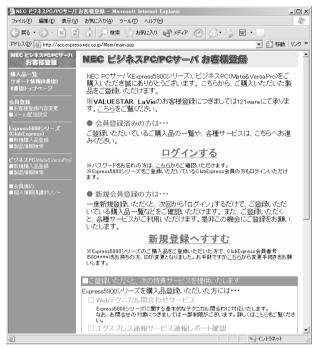

「Club Express会員」のみなさまには、ご希望によりExpress5800シリーズをご利用になる上で役立つ情報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細はClub Expressのインターネットホームページにて紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

### オンラインドキュメントについて

添付の「保守・管理ツールCD-ROM」には次のオンラインドキュメントが収められています。必要に応じて参照してください。

- ESMPRO/ServerManager Ver.4.0インストレーションガイド
- MWAファーストステップガイド

添付の「バックアップCD-ROM」にはオンラインドキュメントとして「ESMPRO/ServerAgent Ver.3.9 (Linux版)」の説明書が収められています。必要に応じて参照してください。

バックアップCD-ROM:/nec/Linux/esmpro.sa/doc/users.pdf